


230 V  
250 W

**concept**

Ruční mixér  
Ručný mixér  
Mikser  
Kézi mixer  
Hand Mixer

SR 3320, 3330

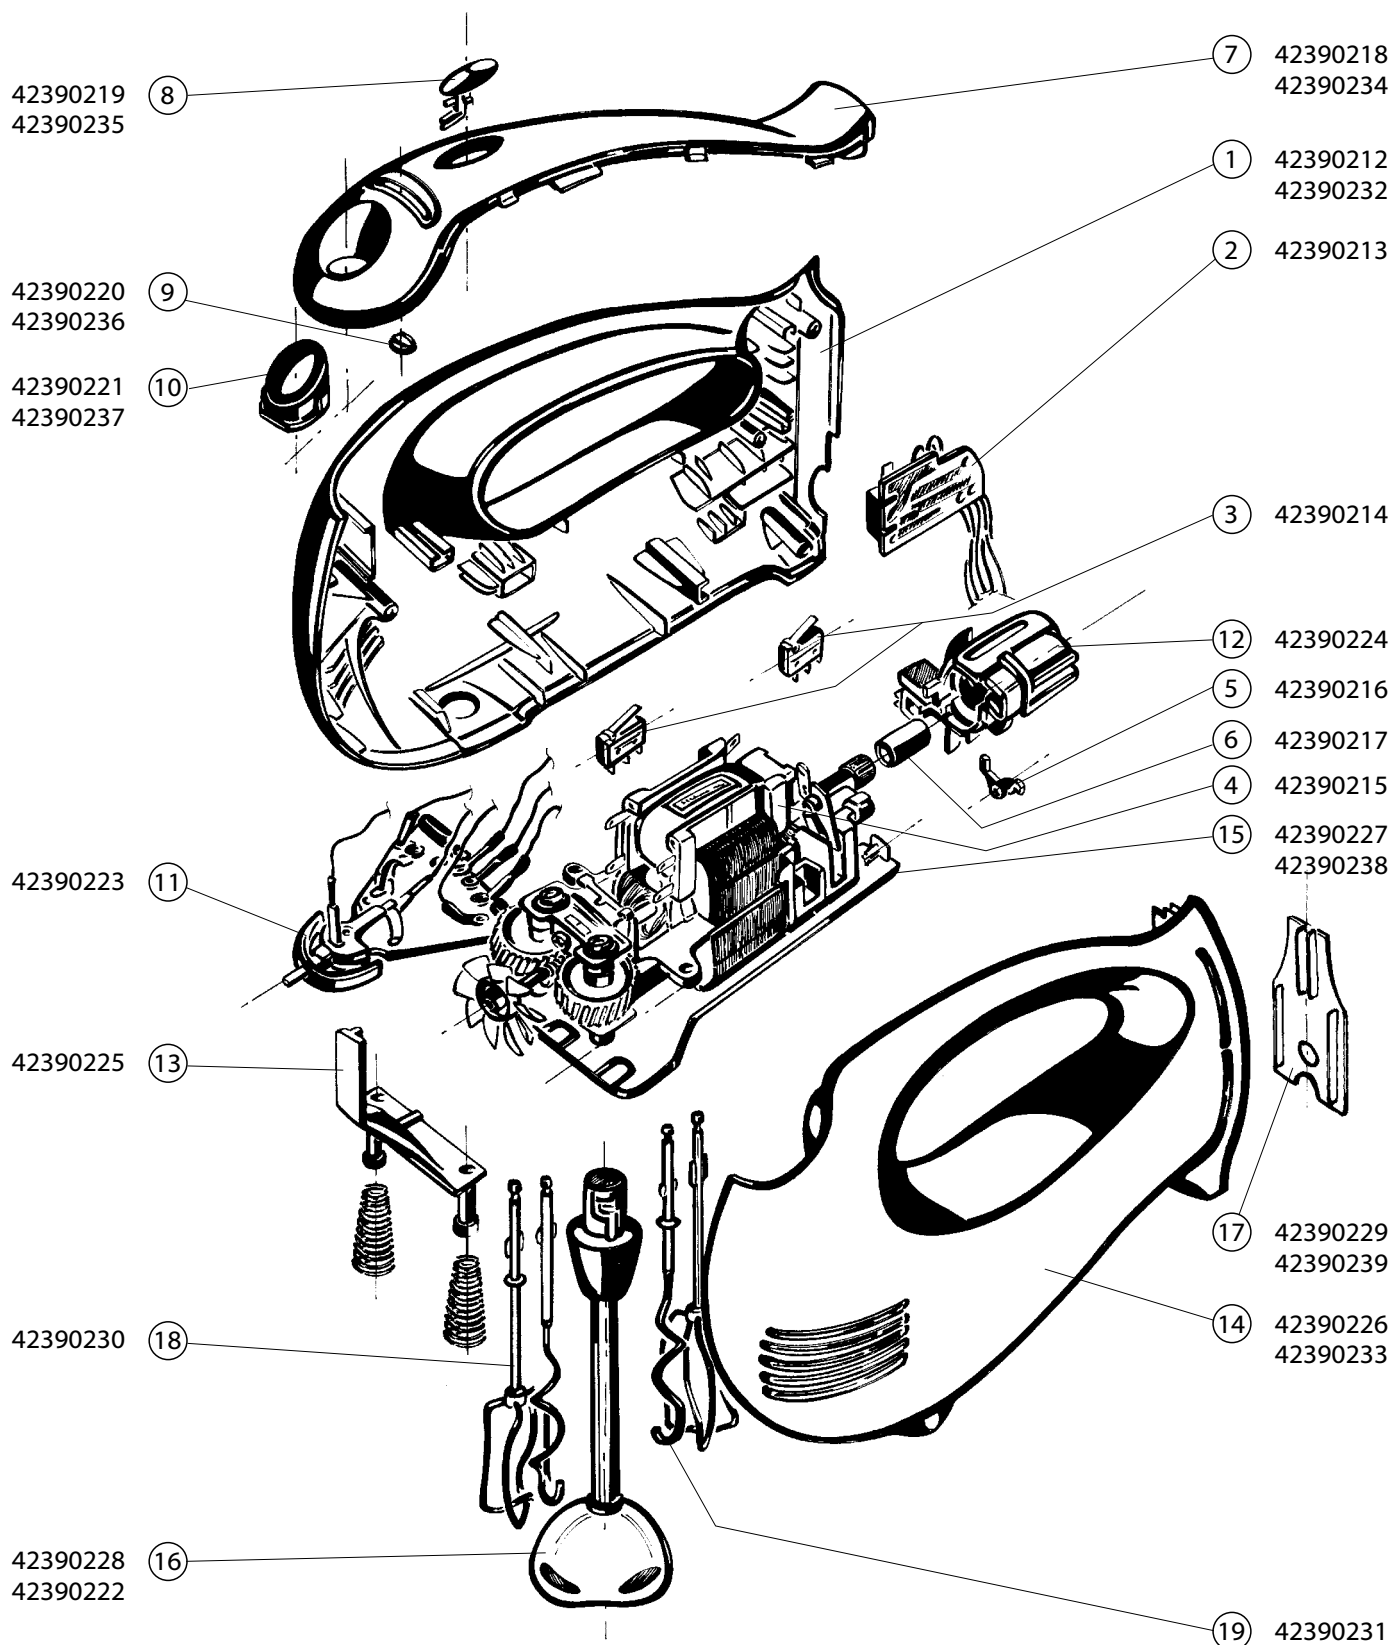



230 V  
250 W

**concept**

Ruční mixér  
Ručný mixér  
Mikser  
Kézi mixer  
Hand Mixer

SR 3320, SR 3330

### Dílece pro ruční mixér SR 3320, SR 3330

|                         |            |          |                                    |            |          |
|-------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| 1. Kryt pravý           | SR-3320    | 42390212 | 11. Přepínač rychlostí - kompletní |            |          |
|                         | SR-3330    | 42390232 |                                    | SR-3320/30 | 42390223 |
| 2. Deska elektroniky    | SR-3320/30 | 42390213 | 12. Příruba                        | SR-3320/30 | 42390224 |
| 3. Mikrosplínač         | SR-3320/30 | 42390214 | 13. Vyhazovač                      | SR-3320/30 | 42390225 |
| 4. Motor s převody      | SR-3320/30 | 42390215 | 14. Kryt levý                      | SR-3320    | 42390226 |
| 5. Adapter splínače     | SR-3320/30 | 42390216 |                                    | SR-3330    | 42390233 |
| 6. Spojka               | SR-3320/30 | 42390217 | 15. Kryt šlehací jednotky          | SR-3320    | 42390227 |
| 7. Kryt vrchní          | SR-3320    | 42390218 |                                    | SR-3330    | 42390238 |
|                         | SR-3330    | 42390234 | 16. Tyčový mixer - nástavec        | SR-3330    | 42390222 |
| 8. Tlačítko TURBO       | SR-3320    | 42390219 |                                    | SR-3320    | 42390228 |
|                         | SR-3330    | 42390235 | 17. Uzávěr nástavce                | SR-3320    | 42390229 |
| 9. Knoflík přepínače    | SR-3320    | 42390220 |                                    | SR-3330    | 42390239 |
|                         | SR-3330    | 42390236 | 18. Metly šlehací                  | SR-3320/30 | 42390230 |
| 10. Tlačítko vyhazovače | SR-3320    | 42390221 | 19. Háky hnětací                   | SR-3320/30 | 42390231 |
|                         | SR-3330    | 42390237 |                                    |            |          |

### Dielce pre ručný mixér SR 3320, SR 3330

|                          |            |          |                                    |            |          |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| 1. Kryt pravý            | SR-3320    | 42390212 | 11. Prepínač rýchlostí - kompletný |            |          |
|                          | SR-3330    | 42390232 |                                    | SR-3320/30 | 42390223 |
| 2. Doska elektroniky     | SR-3320/30 | 42390213 | 12. Příruba                        | SR-3320/30 | 42390224 |
| 3. Mikrosplínač          | SR-3320/30 | 42390214 | 13. Vyhadzovač                     | SR-3320/30 | 42390225 |
| 4. Motor s prevodov.     | SR-3320/30 | 42390215 | 14. Kryt ľavý                      | SR-3320    | 42390226 |
| 5. Adaptér splínača      | SR-3320/30 | 42390216 |                                    | SR-3330    | 42390233 |
| 6. Spojka                | SR-3320/30 | 42390217 | 15. Kryt jednotky                  | SR-3320    | 42390227 |
| 7. Kryt vrchný           | SR-3320    | 42390218 |                                    | SR-3330    | 42390238 |
|                          | SR-3330    | 42390234 | 16. Tyčový mixér - nástavec        | SR-3330    | 42390222 |
| 8. Tlačidlo              | SR-3320    | 42390219 |                                    | SR-3320    | 42390228 |
|                          | SR-3330    | 42390235 | 17. Uzáver nástavca                | SR-3320    | 42390229 |
| 9. Gombík ovládača       | SR-3320    | 42390220 |                                    | SR-3330    | 42390239 |
|                          | SR-3330    | 42390236 | 18. Metly šľahacie                 | SR-3320/30 | 42390230 |
| 10. Tlačidlo vyhadzovača | SR-3320    | 42390221 | 19. Háky hnetacie                  | SR-3320/30 | 42390231 |
|                          | SR-3330    | 42390237 |                                    |            |          |

### Części zamienne miksera SR 3320, SR 3330

|                         |            |          |                           |            |          |
|-------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|
| 1. Obudowa prawa        | SR-3320    | 42390212 | 11. Przełącznik prędkości | SR-3320/30 | 42390223 |
|                         | SR-3330    | 42390232 | 12. Wspornik              | SR-3320/30 | 42390224 |
| 2. Płytko elektroniczna | SR-3320/30 | 42390213 | 13. Mocowanie             | SR-3320/30 | 42390225 |
| 3. Mikrospinaacz        | SR-3320/30 | 42390214 | 14. Obudowa lewa          | SR-3320    | 42390226 |
| 4. Silnik               | SR-3320/30 | 42390215 |                           | SR-3330    | 42390233 |
| 5. Adapter włócznika    | SR-3320/30 | 42390216 | 15. Osłona                | SR-3320    | 42390227 |
| 6. Sprzegło             | SR-3320/30 | 42390217 |                           | SR-3330    | 42390238 |
| 7. Osłona górna         | SR-3320    | 42390218 | 16. Nasadka miksująca     | SR-3330    | 42390222 |
|                         | SR-3330    | 42390234 |                           | SR-3320    | 42390228 |
| 8. Przycisk             | SR-3320    | 42390219 | 17. Osłona                | SR-3320    | 42390229 |
|                         | SR-3330    | 42390235 |                           | SR-3330    | 42390239 |
| 9. Pokrętko sterujące   | SR-3320    | 42390220 | 18. Nasadka               | SR-3320/30 | 42390230 |
|                         | SR-3330    | 42390236 | 19. Nasadka               | SR-3320/30 | 42390231 |
| 10. Przycisk            | SR-3320    | 42390221 |                           |            |          |
|                         | SR-3330    | 42390237 |                           |            |          |



230 V  
250 W

**concept**

Ruční mixér  
Ručný mixér  
Mikser  
Kézi mixer  
Hand Mixer

SR 3320, SR 3330

### Kézi mixer SR 3320, SR 3330 részei

|                         |            |          |                                   |            |          |
|-------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 1. Jobb oldal borító    | SR-3320    | 42390212 | 11. Gyorsaság kapcsoló – komplett | SR-3320/30 | 42390223 |
|                         | SR-3330    | 42390232 | 12. Karima                        | SR-3320/30 | 42390224 |
| 2. Elektronikai lap     | SR-3320/30 | 42390213 | 13. Kivető                        | SR-3320/30 | 42390225 |
| 3. Mikrokapcsoló        | SR-3320/30 | 42390214 | 14. Bal oldal borító              | SR-3320    | 42390226 |
| 4. Motor hozzávezetővel | SR-3320/30 | 42390215 |                                   | SR-3330    | 42390233 |
| 5. Adapter kapcsoló     | SR-3320/30 | 42390216 | 15. Egység borító                 | SR-3320    | 42390227 |
| 6. Kapocs               | SR-3320/30 | 42390217 |                                   | SR-3330    | 42390238 |
| 7. Felső borító         | SR-3320    | 42390218 | 16. Rúd mixer – toldalék          | SR-3330    | 42390222 |
|                         | SR-3330    | 42390234 |                                   | SR-3320    | 42390228 |
| 8. Nyomógomb            | SR-3320    | 42390219 | 17. Toldalék fedél                | SR-3320    | 42390229 |
|                         | SR-3330    | 42390235 |                                   | SR-3330    | 42390239 |
| 9. Vezérlőgomb          | SR-3320    | 42390220 | 18. Habverőlapát                  | SR-3320/30 | 42390230 |
|                         | SR-3330    | 42390236 | 19. Dagasztó rúd                  | SR-3320/30 | 42390231 |
| 10. Kivető kapcsoló     | SR-3320    | 42390221 |                                   |            |          |
|                         | SR-3330    | 42390237 |                                   |            |          |

### Spare Parts List of Hand Mixer SR 3320, SR 3330

|                        |            |          |                             |            |          |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|----------|
| 1. Right cover         | SR-3320    | 42390212 | 11. Speed switch - complete | SR-3320/30 | 42390223 |
|                        | SR-3330    | 42390232 | 12. Flange                  | SR-3320/30 | 42390224 |
| 2. Electronic board    | SR-3320/30 | 42390213 | 13. Ejector                 | SR-3320/30 | 42390225 |
| 3. Micro switch        | SR-3320/30 | 42390214 | 14. Left cover              | SR-3320    | 42390226 |
| 4. Motor with gearing  | SR-3320/30 | 42390215 |                             | SR-3330    | 42390233 |
| 5. Switch adapter      | SR-3320/30 | 42390216 | 15. Unit cover              | SR-3320    | 42390227 |
| 6. Extension connector | SR-3320/30 | 42390217 |                             | SR-3330    | 42390238 |
| 7. Top cover           | SR-3320    | 42390218 | 16. Foot blender extender   | SR-3330    | 42390222 |
|                        | SR-3330    | 42390234 |                             | SR-3320    | 42390228 |
| 8. Button TURBO        | SR-3320    | 42390219 | 17. Extender gate           | SR-3320    | 42390229 |
|                        | SR-3330    | 42390235 |                             | SR-3330    | 42390239 |
| 9. Switch button       | SR-3320    | 42390220 | 18. Whips                   | SR-3320/30 | 42390230 |
|                        | SR-3330    | 42390236 | 19. Moulding crooks - pair  | SR-3320/30 | 42390231 |
| 10. Eject button       | SR-3320    | 42390221 |                             |            |          |
|                        | SR-3330    | 42390237 |                             |            |          |