

concept

Multifunkční hrnec
Multifunkčný hrniec
Wielofunkcyjny garnek

Többfunkciós edény
Multifunctional pot



CK 5000

CZ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.


Technické parametry	
Napětí	220–240 ~ 50/60 Hz
Příkon	1500 W
Objem	6 l

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Teplota přístupných povrchů, může být vyšší, pokud je přístroj v provozu.
- Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče minimálně 10 cm od hořlavých materiálů jako je nábytek, záclony, závěsy, příkrývky, papír, oblečení apod.
- Během provozu na spotřebič nic nepokládejte.
- Předtím, než naplníte spotřebič olejem nebo tukem a připojíte k elektrické síti, se přesvědčte, zda všechny díly jsou zcela suché a zda v ohřívací nádobě nezůstaly kapky vody. Nikdy nelijte vodu do horkého oleje.
- Nepřepřlňujte koš, protože rozpálený olej nebo tuk by mohl přetéct přes okraj ohřívací nádoby.
- Nepřenášejte spotřebič zapnutý nebo s horkým obsahem.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a úchyty.
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrického napětí, není-li používán.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrému povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Netahejte a nepřeházejte spotřebič za přívodní kabel.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Vždy připojujte přívodní kabel nejprve ke spotřebiči a pak až do zásuvky na stěně.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
- Po skončení nastavte regulátor teploty na minimum a odpojte spotřebič ze sítě. Olej vylijte z ohřívací nádoby až v okamžiku, kdy zcela vychladne.
- Nikdy nelijte studenou vodu do horké ohřívací nádoby.
- Nikdy nepřilévajte vodu do horkého oleje.
- Neopravujte spotřebič sami. Obrat se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

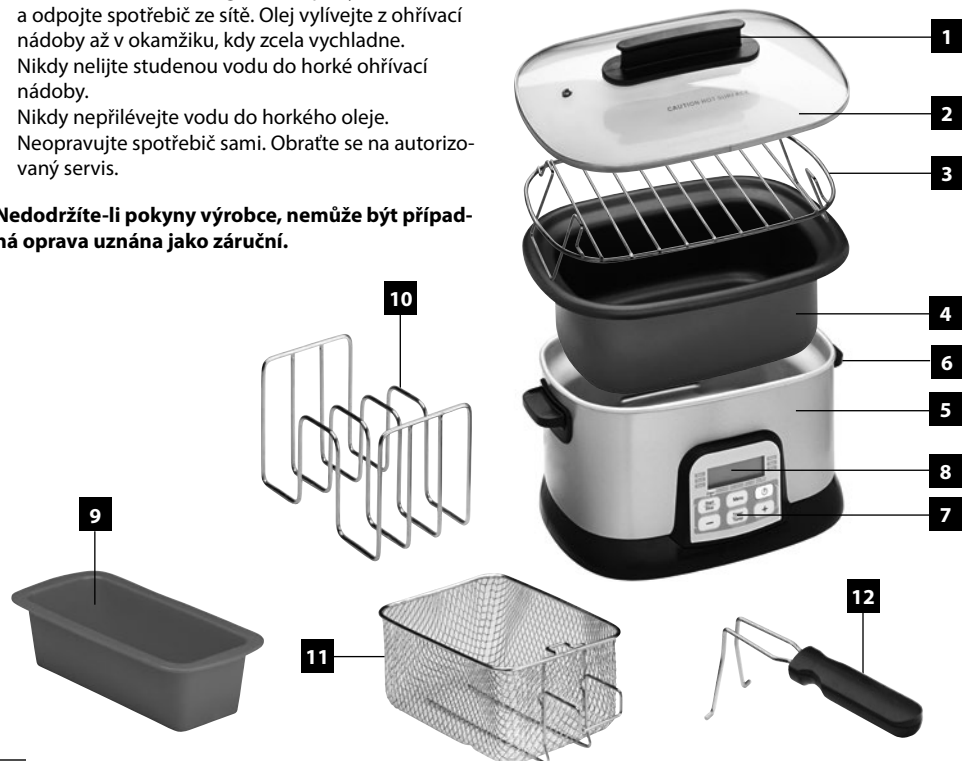


CK 5000

POPIS VÝROBKU

- 1 Držadlo víka
- 2 Poklice z tvrzeného skla
- 3 Mřížka na páru a na pečení ve formě
- 4 Nádoba s nepřilnavým povrchem
- 5 Tělo hrnce z nerezové oceli
- 6 Držadla hrnce
- 7 Ovládací panel
- 8 LCD displej
- 9 Forma na pečení
- 10 Stojan na sous vide
- 11 Fritovací koš
- 12 Držadlo koše

POPIS PANELU

- 1 Vypínač ON/OFF
- 2 Tlačítko START/STOP
- 3 Tlačítko MENU
- 4 LCD DISPLAY
- 5 Tlačítko TIMER/TEMP
- 6 Tlačítka +/-

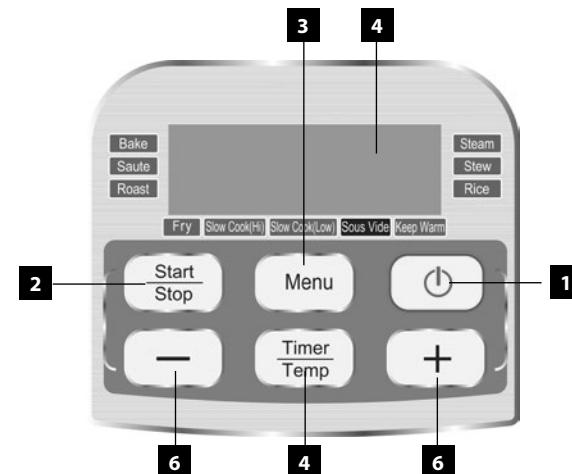

POZNÁMKA

Povrch nádoby je potažený kvalitním teflonem. Aby nedošlo k poškrábání nepřilnavého povrchu, používejte dřevěné nebo plastové náčiní.

VLASTNOSTI A FUNKCE

SAUTE Soté: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 190°C–200°C a času 5–120 min.

STEAM Vaření v páře: Tento program umožňuje vaření v páře s možností nastavení času 20–90 min.

STEW Dušení: Tento program umožňuje vaření a dušení v časech od 2–4 hod.

SLOW COOK HI/LOW Pomalé vaření: Podle druhu připravovaného pokrmu zvolte ze dvou přednastavených teplot HI (Vysoká) nebo LOW (Nízká) a nastavte časovač v rozmezí 4–12 hod.

FRY Fritování: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 150°C–190°C a času 1–30 min.

BAKE Pečení: Vyberte režim BAKE a nastavte teplotu mezi 150°C–190°C a čas v programu pečení od 30 min až 4 hod.

ROAST Smažení: Vyberte režim ROAST a nastavte teplotu mezi 150°C–180°C a čas smažení od 30 min až 3 hod.

RICE Vaření rýže: Stejně jako u všech standardních hrnců na vaření rýže je tento režim plně automatický. Vaření rýže nevyžaduje nastavování teploty ani časovače.

SOUS VIDE: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 45°C–95°C a času 30 min–72 hod.

KEEP WARM Udržení teploty: Udržování teploty v tomto hrnci lze nastavit mezi 1–4 hod.

CK 5000

OVLÁDACÍ PANEL

Vypínač: Slouží pro zapnutí/vypnutí přístroje.

START/STOP tlačítko: Spustí nebo ukončí zvolený program

Tlačítko MENU: Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet a vybírat mezi funkcemi. Šipka na displeji ukazuje na vybranou funkci: Soté, vaření v páře, dušení, pomalé vaření, fritování, pečení, smažení, vaření rýže, sous vide a udržování teploty.

LCD DISPLAY: Na levé straně displeje se ukazuje teplota, na pravé straně displeje se zobrazuje naprogramovaný čas vaření.

TIMER/TEMP tlačítko: Tlačítko slouží k přepínání mezi nastavením času a teploty.

Tlačítka +/-: Tato tlačítka slouží pro nastavení hodnot času nebo teploty.

NÁVOD K OBSLUZE

- Před prvním použitím se přesvědčte, že výrobek není viditelně poškozen. Odstraňte všechny obaly a marketingové materiály. Očistěte vnější části spotřebiče vlhkým hadříkem. Koš, ohřívací nádobu a poklici omyjte v horké vodě se saponátem, opláchněte a nechte oschnout. Ovládací panel čistěte pouze vlhkou utěrkou. Nádobu, formu na pečení a poklici je možné mýt v myčce na nádobí. Mřížka pro vaření v páře není určena pro mytí v myčce.
- DŮLEŽITÉ:** Neponořujte tělo spotřebiče do vody. Otřete pouze vlhkým hadříkem.
- Nádobu umístěte do těla hrnce. Nikdy nepoužívejte multifunkční hrnec bez nádoby dodávané spolu se spotřebičem.
- Připojte zařízení do sítě.
- LCD displej jednou modře blikne a pípne.
- Stiskněte tlačítko POWER. LCD displej se modře rozsvítí a ukáže „888°C 88:88“
- POZNÁMKA:** Dlouhým stisknutím tlačítka TIME/TEMP přepnete °C na °F a obráceně.
- Další popis nastavení funkcí naleznete v další části tohoto návodu.

POZNÁMKA

Během prvních 15 minut používání přístroje může dojít ke vzniku mírného zápachu a kouře. Jde o zcela normální a neškodný jev, který po pár použitích zmizí.

Tabulka nastavení

Funkce	Výchozí teploty	Přednastavená doba vaření	Rozsah doby vaření	Rozsah teplot při vaření
Pomalý hrnec SLOW COOK (HI)	N/A	6:00 h	4:00–12:00 h po 30 min intervalech	N/A
Pomalý hrnec SLOW COOK (LOW)	N/A	8:00 h	4:00–12:00 h po 30 min intervalech	N/A
Udržení teploty KEEP WARM	N/A	2:00 h	1:00–4:00 h po 30 min intervalech	N/A
Vaření v páře STEAM	N/A	0:30 h	0:20–1:30 h po 10 min intervalech	N/A
Smažení ROAST	180 °C	1:00 h	0:30–3:00 h po 1 min intervalech	150°C–180°C (+ 10°C)
Pečení BAKE	150 °C	2:00 h	0:30–4:00 h po 10 min intervalech	150°C–190°C (+ 10°C)

Funkce	Výchozí teploty	Přednastavená doba vaření	Rozsah doby vaření	Rozsah teplot při vaření
Fritování FRY	190 °C	0:15 h	0:01–0:30 h po 1 min intervalech	150°C–190°C (+ 10°C)
SOUS VIDE	56 °C	8:00 h	0:30–72:00 h po 30 min intervalech	45°C–95°C (+ 1°C)
Soté SAUTE	200 °C	0:05 h	0:05–2:00 h po 5 min intervalech	190°C–200°C (+ 10°C)
Dušení STEW	N/A	2:00 h	2:00–4:00 h po 10 min intervalech	N/A
Rýže RICE	N/A	N/A	N/A	N/A

Režim SAUTE (SOTÉ)

- Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
- Vložené suroviny rovnoměrně rozvrstvěte a zakryjte poklicí.
- Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
- Stisknutím tlačítka MENU zvolte program SAUTE.
- Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat výchozí teplota 200°C. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte teplotu o 10°C. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER/TEMP na displeji začne blikat přednastavený čas přípravy 00:05. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte čas vaření o 5 min.
- POZNÁMKA:** Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
- Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP.
- Připravovaný pokrm během vaření míchejte pomocí dřevěných, nebo tepelně odolných nástrojů.
- Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.

Režim SLOW COOK (Pomalé vaření)

Velká 6litrová kapacita multifunkčního hrnce je ideální pro vaření jídel pro celou rodinu. Pro lepší výsledek můžete pokrm nejprve orestovat pomocí funkce SAUTÉ.

- Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
- Vložené suroviny rovnoměrně rozvrstvěte a přikryjte poklicí.
- Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
- Pokud je třeba připravovaný pokrm orestovat, postupujte podle pokynů uvedených v této příručce pod funkcí SOTÉ.
- Stisknutím tlačítka MENU zvolte program SLOW COOK (HI) nebo (LOW), v závislosti na receptu.
- Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat standardní doba přípravy 6:00 hod v režimu (HI), nebo 8:00 hod v režimu (LOW). Stisknutím tlačítka + nebo – změňte čas vaření o 30 min.
- POZNÁMKA:** Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
- Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP.
- Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.

Režim RICE (Vaření rýže)

1. Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
2. Vložte propláchnutou rýži (maximální kapacita 1kg) a zalijte vodou (max.1,6l).
Poměr vody k rýži je 1 hrnek rýže : 1,5 hrnku vody v závislosti na druhu rýže. Přikryjte poklicí.
3. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
4. Stisknutím tlačítka MENU zvolte program RICE.
5. V režimu vaření rýže není potřeba nastavovat čas ani teplotu, vše je nastaveno automaticky.
6. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP.
7. Po dokončení vaření uslyšíte 3× pípnutí. Přístroj bude pokračovat zahřívát pokrm v režimu Keep warm po dobu 2 hodin. Poté, co časovač odpočítá 2 hodiny, se přístroj vypne.

Režim Keep Warm (Udržení teploty)

Multifunkční hrnec můžete použít také pro uchování potravin v teplém stavu, po dobu 1–4 hodin. A to pro potraviny v tomto hrnci právě uvařené, nebo připravené jiným způsobem.

1. Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
2. Vložené suroviny a přikryjte poklicí.
3. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER
4. Stisknutím tlačítka MENU zvolte program KEEP WARM.
5. Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat přednastavený čas přípravy 2:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte požadovaný čas vaření o 30min.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
6. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP.
7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.

Režim ROAST (Smažení, Pečení)

Teploty od 150°C–180°C jsou ideální pro pečení masa a zeleniny. Programovatelný časovač lze nastavit v minutových intervalech na maximálně 3 hodiny.

1. Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
2. Na dno nádoby nalijte olej dle potřeby.
3. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
4. Stisknutím tlačítka MENU zvolte program ROAST.
5. Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat přednastavená teplota 180°C. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte teplotu o 10°C. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER/ TEMP na displeji začne blikat standardní čas přípravy 1:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte požadovaný čas pečení o 1 min.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
7. Pro odstartování vapečení stiskněte tlačítko START/STOP.
6. Vložte potraviny určené pro smažení. Průběžně potraviny kontrolujte, nezapomeňte je obracet.
8. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.

Režim BAKE (pečení):

Nastavení teploty od 150°C–190°C umožňuje upéct chléb, pečivo i moučníky. Časovač lze nastavit v 10 minutových intervalech až na 4 hodiny.

1. Vložte nádobu s mřížkou do těla multifunkčního hrnce. Na mřížku položte formu naplněnou těstem. V závislosti na druhu těsta plňte do max. ½ až ¾ formy a přikryjte poklicí.
2. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
3. Stisknutím tlačítka MENU zvolte pečení BAKE.
4. Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat výchozí teplota 150°C. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte teplotu o 10°C. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER/ TEMP na displeji začne blikat standardní čas přípravy 2:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte čas pečení o 10 min.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
5. Pro odstartování pečení stiskněte tlačítko START/STOP.
6. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.
POZNÁMKA: Lité moučníky můžete péct přímo v nádobě.
Při manipulaci s pečicí formou používejte ochranné kuchyňské chňapky, hrozí nebezpečí popálení.

Režim STEAM (Vaření v páře)

Vaření v jídla v páře patří mezi nejzdravější způsob přípravy pokrmů. Potraviny si zachovávají svůj tvar, barvu a strukturu, a hlavně cenné vitamíny a minerální látky.

1. Vložte nádobu s mřížkou do těla multifunkčního hrnce.
2. Do nádoby nalijte 0,5–2 l vody, podle potřeby. Obecně platí, že 1–2 šálky vody se odpařují přibližně 5–10 minut.
3. Na mřížku položte potraviny a přikryjte poklicí.
4. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER
5. Stisknutím tlačítka MENU zvolte režim STEAM.
6. Po navolení režimu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat standardní čas přípravy 0:30 hod. Jinou dobu vaření zvolíte stisknutím tlačítka + nebo –.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
7. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP.
POZNÁMKA: Pokud je při vaření zapotřebí další voda, opatrně zvedněte poklici směrem od sebe a přidejte vodu o pokojové teplotě. Hladina vody by neměla přesáhnout parní koš, ani se dotýkat potravin.
8. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3× pípne a vypne se.

Režim STEW (dušení)

Dušení je proces vhodný pro přípravu masa. Doporučujeme maso nejprve prudce opéct v multifunkčním hrnci v režimu ROAST, zachová si tak více šťávy.

1. Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
2. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
3. Stisknutím tlačítka MENU zvolte program STEW.
4. Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat standardní čas přípravy 2:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte požadovaný čas dušení o 10min.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.

5. Program dušení je naprogramován tak, aby výsledný pokrm byl co nejchutnější. Hrnec nejprve nahřeje pokrm na 100°C., aby došlo k tzv. „zatažení“. Poté se teplota sníží na přibližně 87°C a začne fáze dušení. Ve stejném okamžiku se spouští již nastavený časovač.
6. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení ohřevu.
POZNÁMKA: Časovač nezačne odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne naprogramované teploty.
7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3x pípne a vypne se.

Režim SOUS VIDE

Sous vide je způsob vaření, při kterém se pokrmy připravují ve vzduchotěsném obalu (zavakuované) ve vodní lázni při stabilní teplotě. Můžete tak připravovat především maso, ryby, zeleninu, ale i ovoce. Záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu a texturu kvalitní potraviny při stejnoměrném ohřívání v přesně teplotně kontrolované vodní lázni.

1. Vložte nádobu do těla multifunkčního hrnce.
2. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
3. Nalijte 4–5 l vody do nádoby, v závislosti na množství vkládaných zavakuovaných sáčků.
4. Stisknutím tlačítka MENU zvolte program SOUS VIDE.
5. Po navolení programu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat výchozí teplota 56°C. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte teplotu o 1°C. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER/TEMP na displeji začne blikat standardní čas přípravy 8:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte požadovaný čas vaření o 30min.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
6. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení ohřevu.
7. Po dosažení nastavené teploty multifunkční hrnec 3x pípne. Po tomto upozorní, vložte zavakuované potraviny do vodní lázně. Malé kusy můžete vložit do dodávaného stojánu, pokud připravujete větší kusy, sáček vložte přímo do vody bez stojánu.
8. Po vložení potravin zmáčkněte tlačítko Start/Stop pro zahájení odpočítávání již předem nastaveného času.
9. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3x pípne a vypne se.

K zavakuování doporučujeme použít vakuovačky značky Concept, více na www.my-concept.cz.

Režim FRITOVÁNÍ

Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. Vlijte do ní max. 2,5 l oleje.

1. Zapojte multifunkční hrnec do sítě a stiskněte tlačítko POWER.
2. Stisknutím tlačítka MENU zvolte režim FRYER.
3. Po navolení režimu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP, na displeji začne blikat výchozí teplota 190°C. Stisknutím tlačítka + nebo – změňte teplotu o 10°C.
POZNÁMKA: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat.
4. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení ohřevu.
5. Po nahlátí oleje (vyzkoušejte vložení 1 ks potraviny nebo drobků strouhanky; pokud se okolo nich začnou tvořit bublinky, můžete začít fritovat), vložte suroviny připravené k fritování ve fritovacím koši do nádoby. Během fritování potraviny stále kontrolujte. Při přípravě předsmažených produktů postupujte podle návodu na obalu potravin, při přípravě vlastních bramborových hranolek je před vložení do rozpáleného oleje důkladně osušte.
6. Stisknutím tlačítka POWER vypnete produkt.

Po skončení používání multifunkčního hrnce se ujistěte, že je vypnutý. Poté jej odpojte od elektrické sítě a nechte před další manipulací úplně vychladnout.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s horkým jídlem buďte opatrní.

POZNÁMKA: Únik páry mezi poklicí a nádobou je zapříčiněn zvýšením tlaku v hrnci při dosažení určité teploty.

Recepty na www.my-concept.cz

ČIŠTĚNÍ

Čistěte spotřebič po každém použití, abyste zabránili hromadění mastnoty, napečených zbytků potravin a vzniku nepříjemného pachu.

Neponožujte přírodní kabel, zástrčku a základnu spotřebiče do vody ani do jiné kapaliny. Základnu ani víko nikdy nemyjte v myčce.

Před zahájením čištění se přesvědčte, zda spotřebič vychladl a zda je odpojen ze sítě elektrického napětí.

Nikdy nelijte studenou vodu do horké nádoby.

Víko, koš, mřížku myjte v teplé vodě se saponátovým přípravkem. Nádobu lze mýt v myčce.

Základnu spotřebiče čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Před sesazením spotřebiče nechte všechny části řádně oschnout.

ÚDRŽBA

- Nikdy nelijte studenou vodu na horkou ohřívací nádobu.
- Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.
- Požívejte pouze dřevěné nebo horku odolné kuchyňské náčiní.
- Nikdy neponožujte základnu do vody nebo jiné kapaliny.
- Otřete ji čistým vlhkým hadříkem.
- **Nikdy nelijte vodu do horkého oleje.**

Na závady vzniklé nevhodnou či nedostatečnou údržbou se záruční podmínky nevztahují.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

SERVIS

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.