




230 V
320 W
91 dB (A)

concept

Ruční mixér
Ručný mixér
Mikser ręczny
Kézi mixer
Hand Mixer

RM 3220

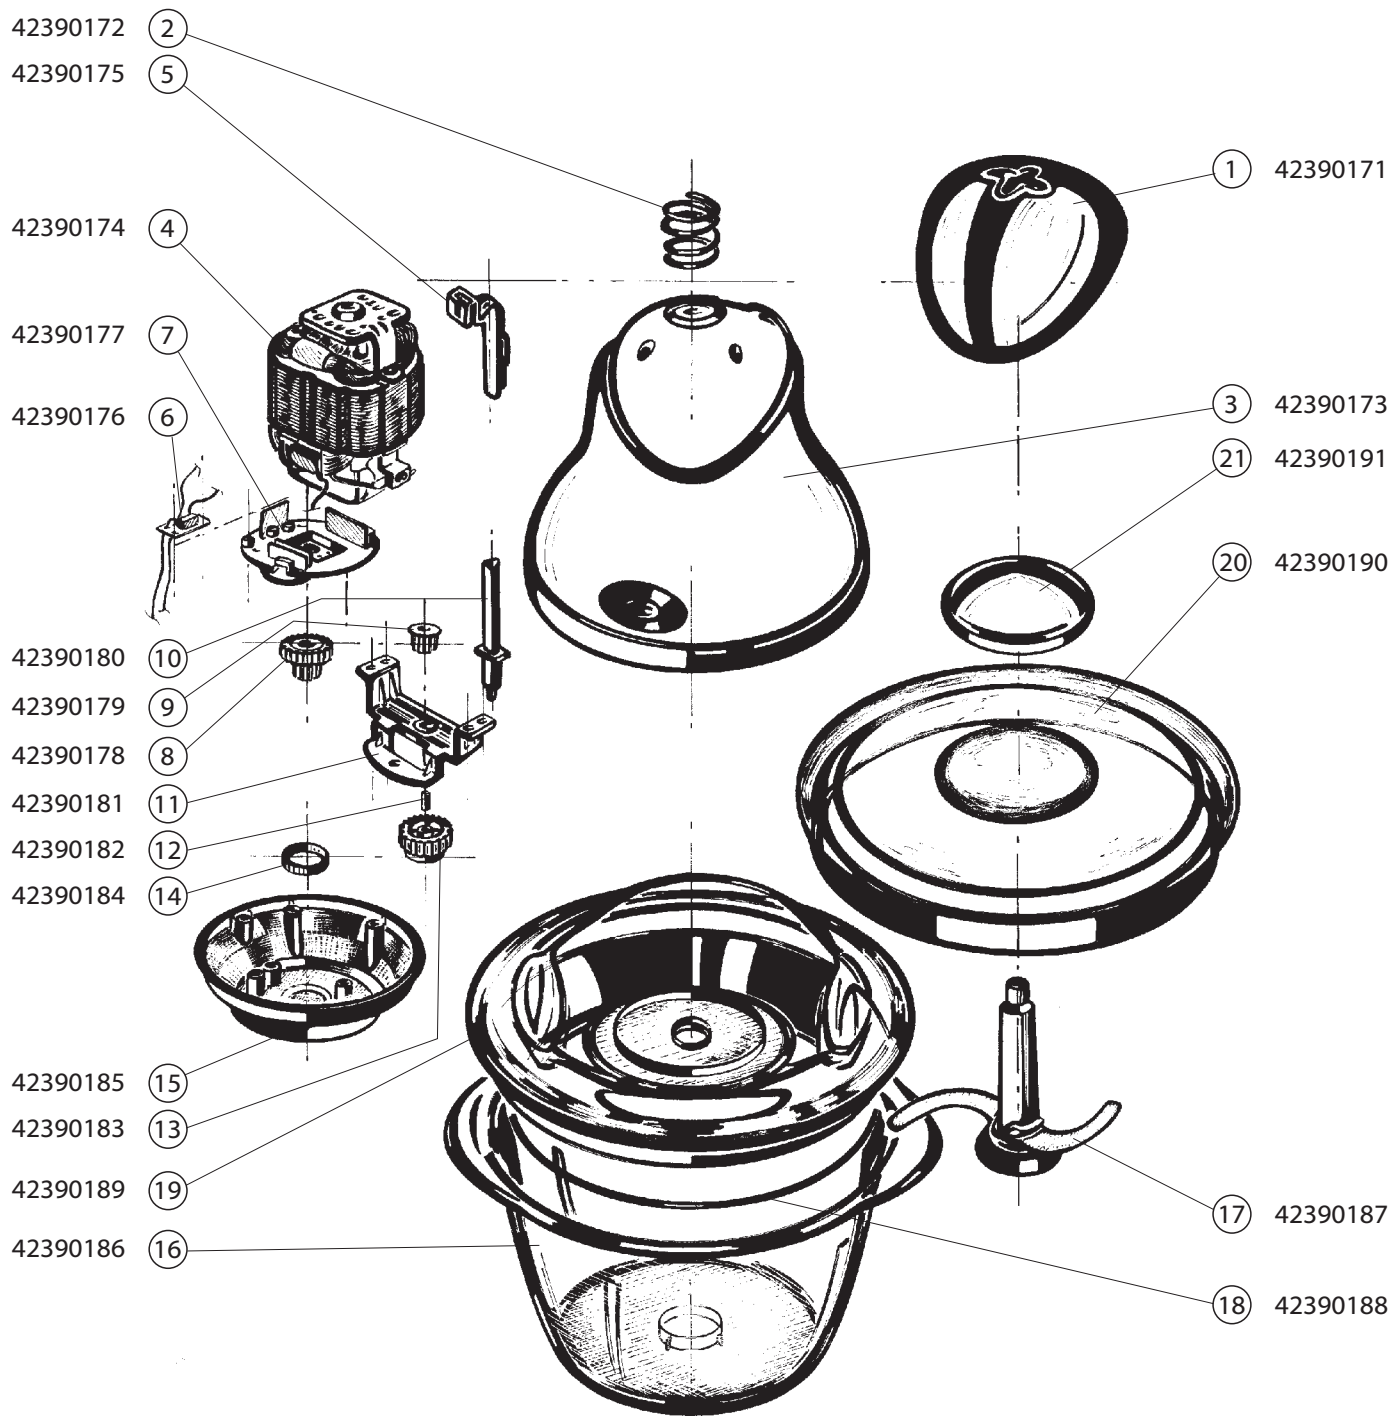



230 V
320 W
91 dB (A)

concept

Ruční mixér

RM 3220

Ručný mixér

Mikser ręczny

Kézi mixer

Hand Mixer

Dílce pro ruční mixér RM 3220

1. Kryt vrchní	42390171	12. Hřídel	42390182
2. Pružina tlačítka	42390172	13. Kolo ozubené-spodní	42390183
3. Kryt motoru	42390173	14. Kroužek	42390184
4. Motor	42390174	15. Kryt spodní	42390185
5. Páka tlačítka	42390175	16. Nádoba	42390186
6. Deska elektroniky	42390176	17. Nůž	42390187
7. Základna motoru	42390177	18. Těsnění	42390188
8. Kolo ozubené-malé	42390178	19. Víko sekací	42390189
9. Kolo ozubené-velké	42390179	20. Víko krycí	42390190
10. Páka-prodloužení	42390180	21. Uzávěr víka	42390191
11. Držák základny	42390181		

Dielce pre ručný mixér RM 3220

1. Kryt vrchný	42390171	12. Hriadel'	42390182
2. Pružina tlačidla	42390172	13. Koleso ozubené - spodné	42390183
3. Kryt motora	42390173	14. Krúžok	42390184
4. Motor	42390174	15. Kryt spodný	42390185
5. Páka tlačidla	42390175	16. Nádoba	42390186
6. Doska elektroniky	42390176	17. Nôž	42390187
7. Základňa motora	42390177	18. Tesnenie	42390188
8. Koleso ozubené malé	42390178	19. Veko sekacie	42390189
9. Koleso ozubené veľké	42390179	20. Veko krycie	42390190
10. Páka - predĺženie	42390180	21. Uzáver veka	42390191
11. Držiak základne	42390181		

Części zamienne miksera RM 3220

1. Obudowa górna	42390171	12. Trzpień	42390182
2. Sprężyna przycisku	42390172	13. Koło zębate-dolne	42390183
3. Obudowa silnika	42390173	14. Pierścień	42390184
4. Silnik	42390174	15. Osłona dolna	42390185
5. Dźwignia przycisku	42390175	16. Pojemnik	42390186
6. Płytki elektroniczna	42390176	17. Nóż	42390187
7. Podstawka silnika	42390177	18. Uszczelka	42390188
8. Koło zębate-małe	42390178	19. Pokrywa	42390189
9. Koło zębate-duże	42390179	20. Pokrywa	42390190
10. Dźwignia-przedłużenie	42390180	21. Zamknięcie pokrywy	42390191
11. Wspornik	42390181		



230 V
320 W
91 dB (A)

concept

Ruční mixér
Ručný mixér
Mikser ręczny
Kézi mixer
Hand Mixer

RM 3220

Kézi mixer RM 3220 részei

1. Felső borító	42390171	12. Tengely	42390182
2. Rugó	42390172	13. Alsó fogaskerék	42390183
3. Motor borító	42390173	14. Karika	42390184
4. Motor	42390174	15. Alsó borító	42390185
5. Nyomórúd	42390175	16. Edény	42390186
6. Elektronikai lap	42390176	17. Kés	42390187
7. Motor alap	42390177	18. Fedél	42390188
8. Kis fogaskerék	42390178	19. Záró fedél	42390189
9. Nagy fogaskerék	42390179	20. Fedél lezáró	42390190
10. Hosszabbított rúd	42390180	21. Felső	42390191
11. Alaptartó	42390181		

Spare Parts List of Hand Mixer RM 3220

1. Top cover	42390171	12. Axel	42390182
2. Button spring	42390172	13. Toothed wheel - bottom	42390183
3. Motor cover	42390173	14. Ring	42390184
4. Motor	42390174	15. Bottom cover	42390185
5. Button lever	42390175	16. Tank	42390186
6. Electronic board	42390176	17. Knife	42390187
7. Motor base	42390177	18. Gasket	42390188
8. Toothed wheel - small	42390178	19. Cutting cap	42390189
9. Toothed wheel - big	42390179	20. Covering cap	42390190
10. Lever - prolongation	42390180	21. Cap close	42390191
11. Base holder	42390181		