

concept

Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící



SVE2050

SVL2050 SVL2060

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím pozorně prostudujte celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

OBSAH

Technické parametry

Důležitá upozornění

Instalace

Popis výrobku

Popis ovládacího panelu

Návod k obsluze

Čištění a údržba

Instalace spotřebiče

Servis

Ochrana životního prostředí

Technické parametry trouby

Údaje	50X60	60X60
Vnější šířka	500mm	600mm
Vnější hloubka	630mm	630mm
Vnější výška	855mm	855mm
Vnitřní šířka	365mm	465mm
Vnitřní hloubka	410mm	410mm
Vnitřní výška	355mm	355mm
Vnitřní objem	48l	62l
Výkon lampy	15W	15W
Termostat	50-280°C	50-280°C
Výkon spodního topného tělesa	1000W	1200W
Výkon horního topného tělesa	800W	1000W
Výkon topného tělesa Turbo	1800W	2 200W
Výkon topného tělesa grill	1 500W	2 000W
Napětí	220-240/400V 50/60Hz	220-240/400V 50/60Hz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při dodání spotřebiče

- Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nevznikly škody při přepravě.
- **POZOR!** Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté, mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
- Pokud je spotřebič poškozen, nezprovozňujte ho. Co nejdříve se spojte s dodavatelem.
- Před prvním použitím odfixujte ze spotřebice všechny obaly a marketingové materiály.
- Obalový materiál řádně zlikvidujte.

Při instalaci

- Při instalaci musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Před prvním uvedením spotřebiče do provozu se přesvědčte, zda je vaše domácí elektroinstalace uzemněna a zda odpovídá všem platným bezpečnostním předpisům
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče
- Používejte pouze přívod elektrického napětí s uzemněním.
- Po instalaci musí být volně přístupná elektrická zástrčka nebo jistič spotřebiče
- Váš spotřebič musí instalovat a připojovat technik s příslušným oprávněním.
- V případě, že spotřebič nebude správně připojen nebo bude uveden do provozu bez odborné instalace, může se vyskytnout nebezpečí těžkých zranění nebo usmrcení osob
- Výrobce nepřebírá záruku za škody, které vzniknou neodborným používáním spotřebiče nebo nesprávným elektrickým připojením
- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Spotřebič užívejte jen v domácnosti a pouze k pečení pokrmů
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí
- Nesedějte si a nestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby
- **POZOR!** Při otevírání dvířek se může uvolnit velké množství páry nebo může vystříknout omastek. Dbejte opatrnosti. Nebezpečí opaření!
- Nedotýkejte se horkých povrchů a topných těles během použití nebo krátce po použití spotřebiče
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama
- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Je-li spotřebič v provozu, nenechávejte dvířka skříněk nad ním otevřená, mohou se poškodit uvolněnou párou a teplem, např. při otevření dvířek.
- Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je opotřebované, případně má jiné defekty.

V běžném provozu

- Spotřebič užívejte jen v domácnosti a pouze k ohřevu a k přípravě pokrmů
- Nedotýkejte se horkých povrchů během použití nebo krátce po použití spotřebiče
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama
- Pokud se pod spotřebičem nachází zásuvka, nesmíte v ní uchovávat žádné hořlavé předměty nebo spreje. Nebezpečí požáru!
- Není-li spotřebič v provozu, dbejte na to, aby byly všechny jeho ovládací prvky ve vypnuté poloze.

Při vaření

- Varné nádoby stavte na střed hořáků.
- V průběhu vaření se mohou pokrmy jako polévky, omáčky nebo nápoje zahřát a velmi rychle přetéci. Proto doporučujeme vařit tyto druhy pokrmů opatrně, zvolit pro ně správné nastavení a míchat je v průběhu celé doby vaření.
- Udržujte spotřebič čistý. Zbytky jídla by se mohly při provozu vznítit a způsobit požár!
- Přehřátý olej nebo tuk se může rychle vznítit. Nebezpečí požáru!
- Tuk nebo olej nikdy nezahřívejte bez dozoru!
- Kdyby došlo ke vznícení oleje, nikdy jej nehaste vodou. Nádobu ihned přikryjte pokličkou nebo talířem. Spotřebič vypněte a nádobu na něm nechte vychladnout.
- Po skončení vaření jsou mřížky hořáků ještě horké. Ke spotřebiči nepouštějte děti. Nebezpečí popálení!
- Neodkládejte naspotřebič hořlavé předměty. Nebezpečí požáru!
- Přívodní kabely jiných elektrospotřebičů se nesmějí dotýkat horkých hořáků. Mohou se poškodit izolace kabelů i spotřebič.

Jsou-li v domácnosti děti

- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem
- **POZOR!** Spotřebič otevírejte jen krátkodobě k vložení nebo vyjmutí pokrmů, aby nedošlo ke zranění např. klopýtnutím
- Děti by se mohly do spotřebiče zavřít (nebezpečí udušení) nebo být vystaveny jinému nebezpečí.

Případné závady


- Spotřebič může opravovat a zásahy v něm provádět jen kvalifikovaný odborník.
- Spotřebič může opravovat a zásahy v něm provádět jen kvalifikovaný odborník. Při opravách a zásazích musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vypněte jistič nebo vytáhněte zástrčku přívodního kabelu
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

INSTALACE


Připojení do elektrické sítě

- **Připojení spotřebiče musí provádět jen kvalifikovaný odborník!**
- Ověřte, zda připojované napětí a proudové jištění odpovídá výkonovým hodnotám na typovém štítku spotřebiče
- **Používejte pouze rozvody elektrického napětí s ochranným kolíkem.**
- Pokud spotřebič není vybaven přívodním kabelem se zástrčkou, musí být do rozvodu před spotřebičem zabudován spínač nebo jistič pro odpojení spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je vzdálenost rozpojených kontaktů všech pólů min. 3 mm.
- Zástrčka přívodního kabelu nebo příslušný jistič spotřebiče musí být volně přístupné i po její instalaci.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konktory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí
- Elektrická bezpečnost spotřebiče může být garantována pouze tehdy, pokud je ochranná svorka spotřebiče spojena s ochranným vodičem elektrické rozvodné sítě.
- Výrobce nenes odpovědnost za poškození osob nebo věcí v důsledku chybějícího nebo špatného ochranného spojení
- Přívodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedostal do kontaktu s horkými částmi!
- Pokud je spotřebič připojován do svorkovnice příp. do rozvodné krabice elektrické instalace, dodržujte barevné značení nebo popis jednotlivých vodičů
- Po upevnění konců vodičů pod hlavy šroubů ve svorkovnici zajistěte přívodní kabel proti vytržení.

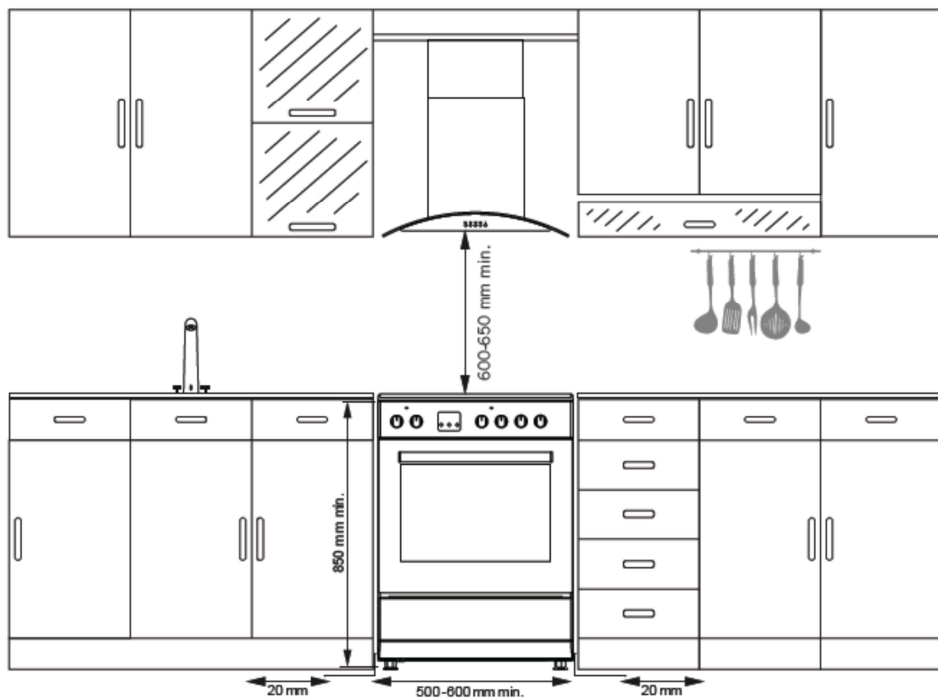

POPIS VÝROBKU


1. Varné zóny
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Úložný prostor

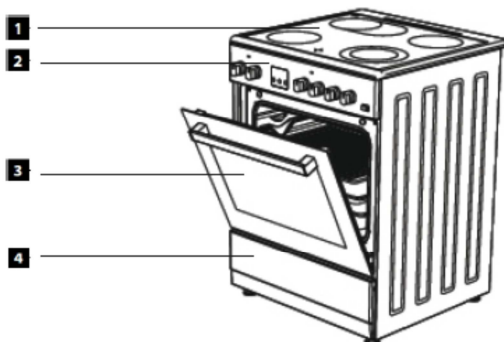

Dostupné příslušenství:

- Pečící plech mělký
- Pečící plech hluboký
- Pečící rošt
- Rožen
- Poklop kovový
- Poklop skleněný

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

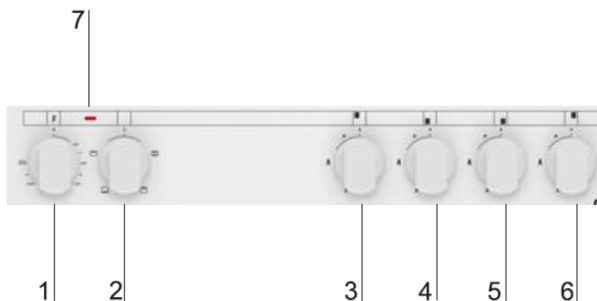

1. Knoflík ovládání teploty
2. Knoflík ovládání funkce pečení
- 3.-6. Knoflíky ovládání varných zón
7. Kontrolka termostatu

Jednotlivé funkce

Symbol	Popis funkce	Symbol	Popis funkce
	Rožeň		Ventilátor
	Ohřev horním a dolním tělesem		Ohřev kruhovým tělesem s ventilátorem
	Osvětlení		Ohřev horním a dolním tělesem s ventilátorem
	Ohřev dolním tělesem s ventilátorem		Gril s ventilátorem
	Gril		Gril
	Gril + lampa		Ohřev horním tělesem
	Časovač		Ohřev dolním tělesem
	Plamen		Zapalování

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím

Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít vně i uvnitř vlhkým hadříkem. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu nebo v myčce nádobí.

Pak uveďte spotřebič do provozu bez vložených potravin s maximální nastavenou teplotou na dobu 20 minut (viz odstavec Návod k obsluze). Je možné, že spotřebič bude během této doby vydávat mírný zápach a kouř, které po krátké době zmizí. Během tohoto procesu dobře větrejte místnost.

VARNÁ DESKA

- Jednotlivé varné zóny jsou ovládány samostatným knoflíkem ovládání
- Elektrické plotýnky mají 6 standardních teplotních úrovní.
- Před prvním použitím nechte varnou zónu zapnutou v pozici 6 na 5 minut.

Při vaření

- V průběhu vaření se mohou pokrmy jako polévky, omáčky nebo nápoje zahřát a velmi rychle přetéci. Proto doporučujeme vařit tyto druhy pokrmů opatrně, zvolit pro ně správné nastavení a míchat je v průběhu celé doby vaření.
- Přehřátý olej nebo tuk se může rychle vznítit. Nebezpečí požáru!

concept

- Tuk nebo olej nikdy nezahřívajte bez dozoru!
- Kdyby došlo ke vznícení oleje, nikdy jej nehaste vodou. Nádobu ihned přikryjte pokličkou nebo talířem.
- Spotřebič vypněte a nádobu na něm nechte vychladnout.

Horké varné zóny

- Nedotýkejte se horkých varných zón. Nebezpečí popálení!
- Neodkládejte na varnou desku hořlavé předměty. Nebezpečí požáru!
- Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, nesmíte v ní uchovávat žádné hořlavé předměty nebo spreje. Nebezpečí požáru!
- Přírodní kabely elektrospotřebičů se nesmějí dotýkat horkých varných zón. Mohou se poškodit izolace kabelů i varná deska.

Mokrý dna nádob a varné zóny

- Pokud se mezi dnem nádoby a varnou zónou nachází voda, může vzniknout tlak páry. Varná nádoba by mohla tlakem páry nadskočit do výšky. Nebezpečí poranění!
- Dbejte na to, aby varné zóny a dna nádob byly suché.

Praskliny ve sklokeramické desce

- Pokud se na sklokeramické desce objeví nějaké praskliny, trhliny nebo zlomy, hrozí zasažení elektrickým proudem.
- Spotřebič ihned vypněte. Vypnutím příslušného jističe odpojte spotřebič z elektrické sítě. Kontaktujte autorizovaný servis.

Dna hrnců a pánví

- Nepoužívejte nádobí s oprýskaným smaltem. V místě poškození smaltu vzniká vysoká teplota, která bodově ohřívá varnou desku. Hrozí poškození varné desky!
- Nepoužívejte varné nádobí s prohnutým dnem (Obr. 1) nebo s menším průměrem dna, snižovala by se účinnost vaření.



Obr. 1

Horké varné nádoby - Nestavte horké hrnce nebo pánve na ovládací panel ani na rám nebo okraj varné desky. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

Sůl, cukr a písek - Sůl, cukr a zrna písku (např. od čištění zeleniny) mohou varnou desku poškrábat. Nepoužívejte varnou desku jako pracovní plochu nebo odkládací prostor!

Tvrdé a ostré předměty - Pokud na varnou desku spadnou tvrdé nebo ostré předměty, může se poškodit. Neumisťujte takové předměty nad varnou desku.

Překypělé pokrmy - Cukr a pokrmy s vysokým obsahem cukru poškozují při kontaktu varnou desku. Překypělé pokrmy tohoto druhu ihned odstraňujte škrabkou na sklo. POZOR! Škrabka na sklo je ostrá.

Fólie a plasty - Hliníkové fólie a plastové nádoby se na horkých varných zónách taví. Ochranná fólie na sporák není na varnou desku vhodná.

Tipy k úspoře energie

- **Rovné dno nádob** - Používejte hrnce a pánve se silnými, rovnými dny. Nerovná dna prodlužují dobu vaření.
- **Správná velikost nádoby** - Na každou varnou zónu používejte správnou velikost varné nádoby. Průměr dna hrnců a pánví by měl odpovídat velikosti varné zóny.
Pozn.: Nezapomínejte na to, že výrobci uvádějí často horní průměr varných nádob, který je zpravidla větší než je průměr dna nádoby.
- **Přiměřená velikost nádoby** - Na malé množství pokrmu používejte malý hrnec. Velký a jen zčásti naplněný hrnec vyžaduje hodně energie.
- **Zakrytí pokličkou** - Hrnce i pánve zakrývejte vždy vhodnou pokličkou. Při vaření bez pokličky spotřebujete mnohem více energie.
- **Vaření s malým množstvím vody** - Vařte pokrmy s malým množstvím vody. Ušetříte tak energii. Při vaření zeleniny zůstanou uchovány vitamíny a minerální látky.
- **Přepnutí na nižší výkonový stupeň** - Přepínejte včas na nižší výkonový stupeň.

Ošetřování varné desky

Ošetřujte varnou desku ochranným a ošetrovacím prostředkem určeným na sklokeramický povrch. Pokryje varnou desku ochrannou vrstvou odpuzující nečistoty a usnadní její čištění.

Čištění varné desky - varnou desku čistěte po každém vaření. Zbytky po vaření se tak při dalším vaření nepřipečou. Vlažnou varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem a papírovou utěrkou. Pokud by byla deska příliš horká, mohly by se na ní objevit skvrny.

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Před prvním použitím

concept

Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu nebo v myčce nádobí. Pak uveďte spotřebič do provozu bez vložených potravin s nastavenou teplotou 250°C na dobu 45minut.

K ovládání multifunkční trouby slouží ovládací knoflíky 1 a 2.

Ovládací knoflík 1 – k nastavení požadované teploty

Ovládací knoflík 2 – k nastavení požadované funkce pečení



TABULKA PŘÍPRAVY POKRMŮ

Pokrmý	Teplota (°C)	Pozice roštu	Čas přípravy (min.)
Dortový korpus	160-180	2	30-45
Listové těsto	200-220	2	35-45
Sušenky	160-170	3	20-25
Vánočka	180-220	2	35-45
Jehněčí maso	200-230	1	90-120
Kuře	210-230	1	45-55

Tipy k pečení

- Přesnou hodnotu teplot je nutné pro každý druh pokrmu a způsob pečení vyzkoušet.
- Dvířka trouby v průběhu pečení otvírejte co nejméně. Narušil by se tím tepelný režim pečení, prodloužila by se doba pečení a pokrm by se mohl připalovat.
- Marinované maso a maso bez kostí se peče rychleji než neupravené. Propečení masa je možno zkontrolovat stlačením masa (např. vidličkou). Pokud nepouští šťávu, je dobře upečené.
- Pokud je maso prošpikované nebo pokryté slaninou, nesmí být pečeno při příliš vysoké teplotě, aby nedocházelo k prskání omastku.
- Při pečení velkých kusů masa dochází k vypařování tekutin a jejich kondenzování na dvířkách trouby. Tento stav je přirozený a nevzniká žádné nebezpečí při používání spotřebiče. Dvířka trouby a přilehlý prostor trouby po ukončení pečení utřete do sucha.

- Pečivo nabyde až po 2/3 uvedené pečící doby. Doba pečení závisí na druhu použité náplně (ovoce, marmeláda)

- Šlehaná těsta by neměla obsahovat mnoho vody, prodlužuje to dobu pečení
- Nepokládájte nádoby přímo na dno trouby, protože by zabránily šíření tepla a mohly by tím způsobit poškození smaltu z důvodu přehřátí.

- Při pečení na více pleších najednou nemusí být současně vsunuté pokrmy hotové ve stejnou dobu.

- Pečící plechy a pekáče nejsou určeny pro dlouhodobé skladování potravin (delší než 48 hodin). Pro delší skladování pokrm přemístěte do vhodné nádoby.

- **Při pečení bez ventilátoru** doporučujeme předeheřovat troubu po dobu asi 10 – 15-ti minut. Dvířka trouby během pečení zbytečně neotvírejte.


- **Před grilováním** předeheřujte gril po dobu 5-ti minut (dokud není těleso grilu červené). Grilovací rošt s pokrmem umístěte co nejbližší k tělesu grilu. Plech s trochou vody umístěte pod rošt k zachycení odkapávající šťávy. Pomocí grilování můžete vytvořit na upečeném mase hnědý a křupavý povrch.

POZOR ! Při používání grilu se mohou přístupné části trouby nadměrně ohřát. Zabraňte dětem v přístupu k horkým částem trouby.

- **Při pečení s ventilátorem** není nutné troubu předeheřovat, s výjimkou pečení pokrmů s velmi krátkou dobou pečení nebo při pečení pokrmů s velkým obsahem vody (např. ovocné koláče), aby nedošlo ke kondenzaci vodních par. V troubě lze připravovat různé pokrmy s blízkou teplotou pečení společně na dvou pleších zároveň, i když doba pečení je rozdílná. Vůně a chuť pokrmů se vzájemně neovlivní. Při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby nedochází k velkým ztrátám tepla. Teplota je rychle vyrovnána prostřednictvím ventilátoru. Teploty pečení jsou nižší než teploty používané při klasickém režimu pečení (o 20 – 30° C pro pečivo a o 30 – 40° C pro maso), doba pečení je delší (cca o 5 - 10 minut). Při pečení drobného pečiva na dvou pleších zároveň doporučujeme vyměnit vzájemně výšku obou plechů po 2/3 doby pečení, příp. vyjmutí více upečeného plechu dříve.
- **Při grilování s ventilátorem** není nutné troubu předeheřovat. Grilujte se zavřenými dvířky. Při tomto způsobu grilování nastavujeme termostat dle potřeby v rozmezí od 50 do 200 °C. Vzdálenost mezi pokrmem a topným tělesem grilu musí být úměrná požadovaným výsledkům:
 - menší vzdálenost pro hnědý povrch a krvavý vnitřek,
 - větší vzdálenost pro dokonalé propečení pokrmu.
 Pro zachycení odkapávající šťávy umístěte pod pokrm pekáč s trochou vody.

Použití otočného rožně

1. Sejměte z rožně plastové části
2. Umístěte rožně na rám
3. Otočný rožně zasuňte do trouby na požadovanou úroveň
4. Do spodní úrovně zasuňte plech, do kterého bude odkapávat tuk. Aby se plech lépe čistil, nalijte do něj trochu vody.

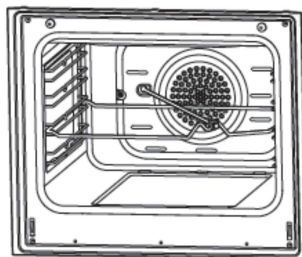

5. Zvolte požadovanou teplotu a program
6. **Grilujte pouze se zavřenými dveřmi trouby!**
7. Po ukončení grilování nasad'te plastovou rukojeť a pokrm z trouby vyjměte

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro zachování dobrého vzhledu a spolehlivosti dbejte o čistotu spotřebiče.


Moderní konstrukce spotřebiče zjednodušuje údržbu na minimum.

Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, je třeba pravidelně čistit.


- Před údržbou a čištěním vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí nebo vypněte jistič elektrické zásuvky spotřebiče.
- Všechny ovládací prvky nastavte do vypnuté polohy.
- Vyčkejte, až vnitřek spotřebiče nebude horký, ale bude mít vlažnou teplotu – čištění jde lépe než ve studeném stavu.
- Vnější povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem, jemným kartáčkem nebo jemnou houbou a potom vytřete do sucha.
- Vnitřní povrch trouby můžete otřít vlhkým hadříkem, měkkým kartáčkem nebo houbičkou. Při silném znečištění použijte teplou vodu s neagresivním saponátem.
- Nepoužívejte hrubé abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění skel dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch nebo může dojít k rozbití skla.
- Nenechávejte nikdy agresivní nebo kyselé látky (citronová šťáva, ocet) na smaltovaných, lakovaných nebo nerezových částech.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič!
- Plechy na pečení je možné umývat v myčce nádobí.

Čištění a údržba skla na předních dveřích trouby


1. Uvolněte profil dveří stisknutím plastových západek po levé i pravé straně (obr.1)
2. Sejměte profil vysunutím směrem k sobě (Obr 2)
3. Vyjměte vnitřní sklo (Obr.3)
4. V případě potřeby vyjměte prostřední sklo
5. Po provedení čištění a údržby znovu namontujte skla a profil, v opačném pořadí
6. Ujistěte se, zda je profil správně usazený

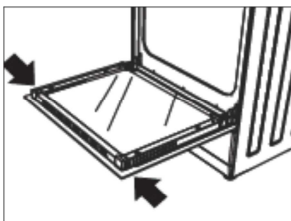

Obrázek 1

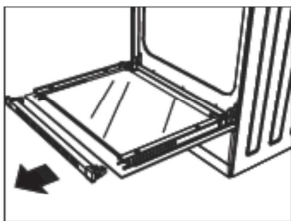


Obrázek 2

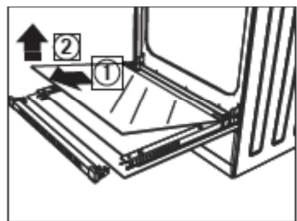

Obrázek 3

ILUSTRACE UPEVNĚNÍ ŘETĚZU

Abyste zajistili bezpečné použití, ujistěte se před použitím spotřebiče, že jste spotřebič ke zdi připevnili pomocí dodaného řetězu a hákového šroubu. Zkontrolujte, zda je hák do zdi našroubován bezpečně

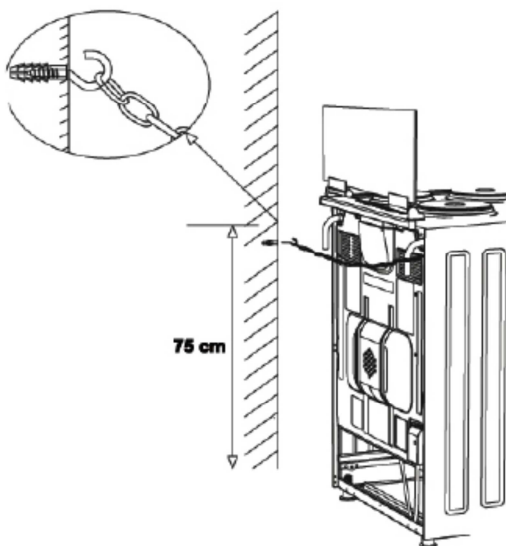

SERVIS

Výměna žárovky

1. Odpojte elektrické zapojení spotřebiče a zkontrolujte, zda spotřebič vychladl.
2. Kryt skla vyjměte tak, jak je zobrazeno na obrázku. Máte-li problém s otočením, pomůže vám, když si obléknete gumové rukavice.
3. Poté vyjměte žárovku a nainstalujte novou, se stejnými technickými údaji. Technické údaje žárovky musí být následující:
 - 230 V, AC
 - 15 W
 - Typ E14
4. Nasad'te skleněný kryt a výměnu dokončete zapojením elektrického kabelu do zásuvky. Nyní můžete troubu používat.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.